



AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT !

v. 12/2018

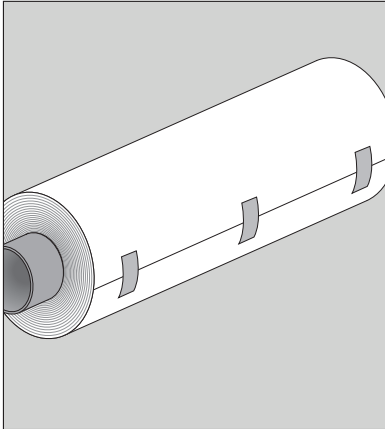

Gardez toujours Squid® bien enroulé et serré autour de son mandrin de carton jusqu'au moment de la pose. Il doit être fermement attaché par 3 rubans adhésifs répartis sur la largeur du rouleau, c'est-à-dire au milieu, à gauche et à droite.

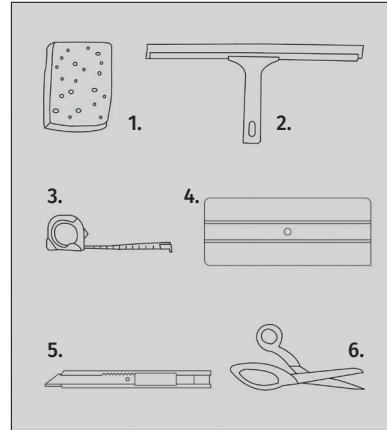

Matériel requis: éponge et raclette (1 et 2), ruban à mesurer (3), maroufleur en plastique (4), cutter avec lames de rechange en inox (5), ciseaux (6).




Nettoyez et dégraissez soigneusement le vitrage avec de l'eau et un peu d'ammoniaque ou d'alcool. Séchez ensuite la fenêtre complètement avec un chiffon non pelucheux.




Mesurez la hauteur et la largeur de la fenêtre.




Couper le Squid® suffisamment large. Comptez ± 5 cm de débord de chaque côté.

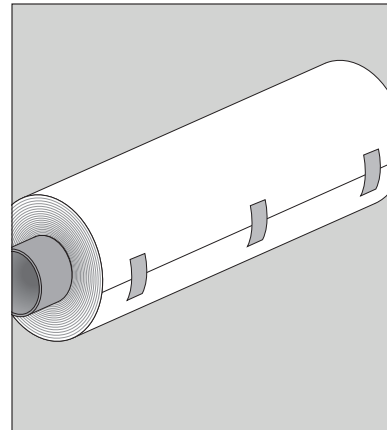

Après chaque découpe, veillez à toujours bien enrouler le Squid® restant autour du mandrin de carton et à le maintenir fermement serré à l'aide de 3 rubans adhésifs répartis sur la largeur du rouleau. Si le Squid® n'est pas maintenu suffisamment serré, cela risque d'entraîner des bulles ou des plis permanents dans le tissu.

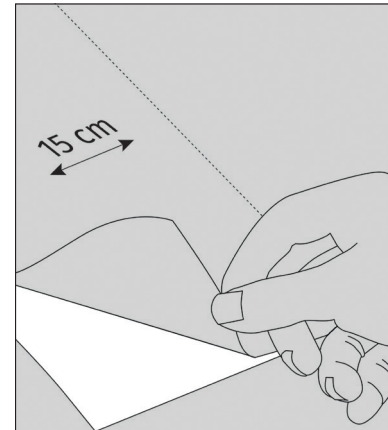


Retirez la feuille à l'arrière de Squid® sur ± 15 cm et repliez-là.

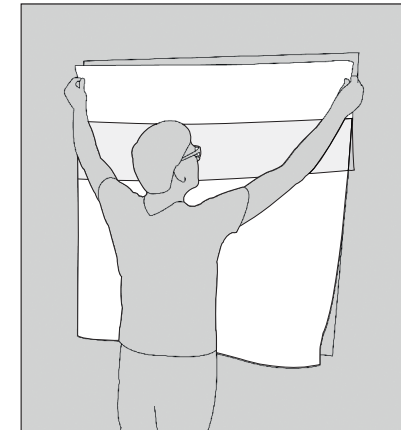


Centrez le Squid® sur la fenêtre et appuyer le haut du textile doucement contre le vitrage. Retirez petit à petit le restant de la feuille à l'arrière de Squid®, par tranche de ± 15 cm, tout en appuyant doucement le textile sur la fenêtre du haut vers le bas et du milieu vers l'extérieur.

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT !


v. 12/2018

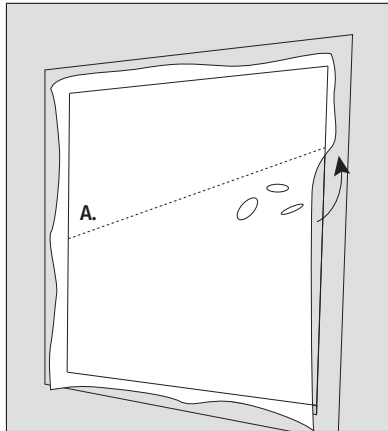


En cas de bulles ou de plis, retirez doucement le textile, sans exercer de tension, jusqu'au-delà de la bulle ou du pli (A).

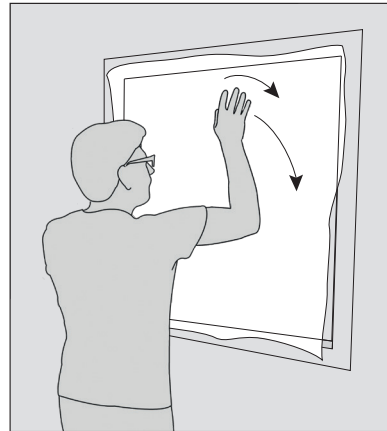


Laissez-le ensuite retomber doucement sur la fenêtre en l'accompagnant avec la main ou avec le maroufleur. Ne jamais essayer d'éliminer des bulles en pressant avec le maroufleur car cela créerait une déformation permanente dans le tissu.

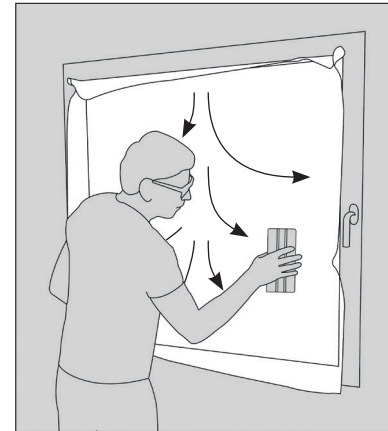


Lorsque Squid® est bien plat sur la fenêtre, utilisez le maroufleur pour le faire adhérer contre la vitre. Appuyez sur le tissu du milieu vers l'extérieur. Appuyez bien sur toute la surface, y compris sur les bords et dans les coins.

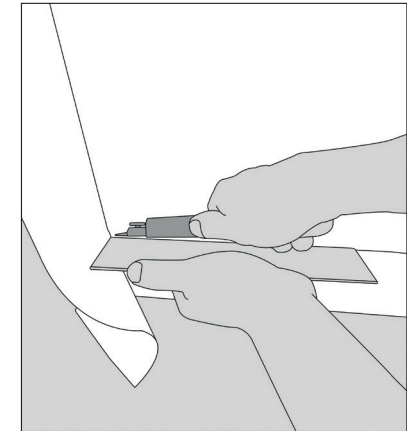


Placez le maroufleur à côté du joint de silicone de la fenêtre, avec le cutter du côté intérieur du maroufleur. Coupez soigneusement les débords d'un mouvement régulier en appliquant une forte pression et un angle très aigu. Utilisez une nouvelle lame tous les 2 mètres et pour chaque coin, pour éviter d'arracher les fils.

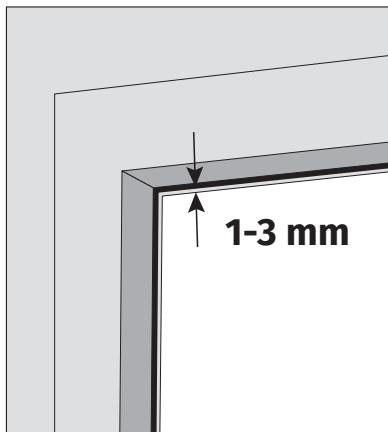

Pour un meilleur résultat, il est recommandé de laisser un espace de 1 à 3 mm entre le joint et le Squid®.

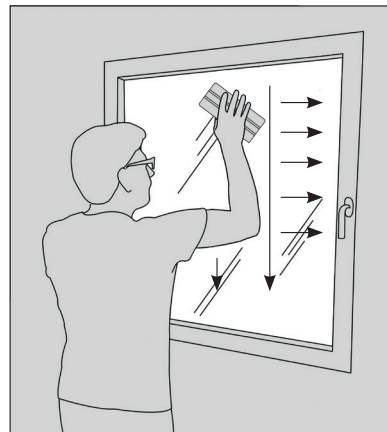

Appliquez une forte pression (10 kg) avec le maroufleur sur toute la surface de Squid®, horizontalement et verticalement, afin d'activer la colle. Cette opération est cruciale pour éviter l'apparition de bulles dans le Squid®.

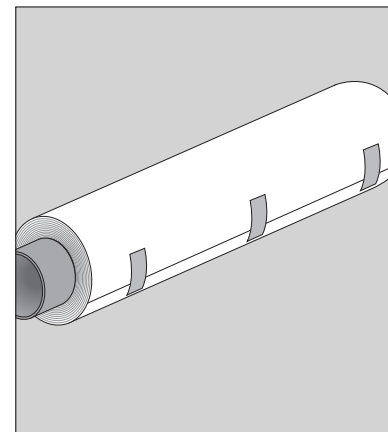

S'il vous reste du Squid®, conservez-le dans son emballage d'origine, bien enroulé et fermement serré autour de son mandrin de carton. Il doit toujours être bien attaché par 3 rubans adhésifs répartis sur la largeur du rouleau, c'est-à-dire au milieu, à gauche et à droite.



Profitez bien de votre Squid® !

