



GRAAG AANDACHTIG LEZEN!

v. 12/2018

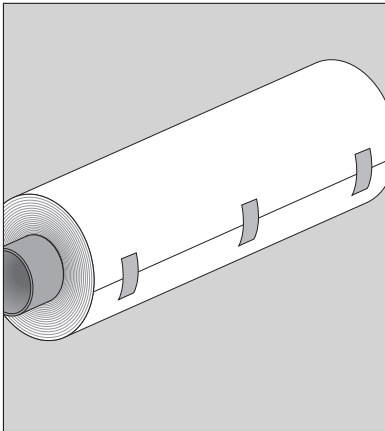

Bewaars Squid[®] altijd strak rond de kartonnen koker gewikkeld tot het moment van installatie. Het textiel moet stevig vastgeplakt zijn met 3 stukken tape, in het midden, aan de linker- en rechteruiteinden.

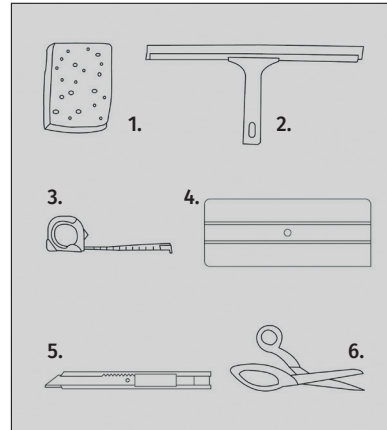


Je hebt nodig: spons (1) en raamtrekker (2), rolmeter (3), spatel (4), inox cuttermes (5), schaar (6).




Reinig en ontvet het glas zorgvuldig met water en een scheutje ammoniak of met een raamreinigingsmiddel op basis van alcohol of ammoniak. Droog het raam met een vezelvrij doekje.




Meet het raam in de hoogte en de breedte.

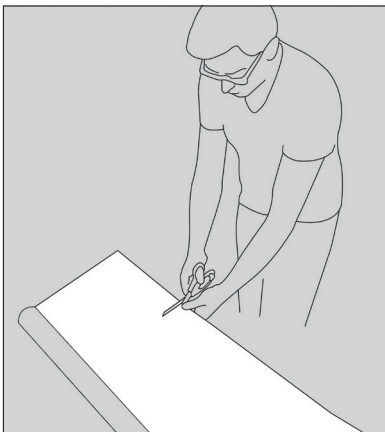


Snijd de Squid[®] voldoende ruim af. Houd rekening met ± 5 cm overlap aan iedere zijde.

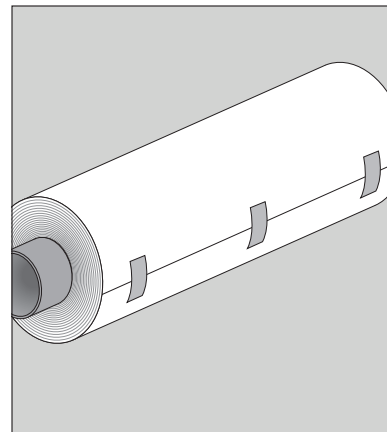

Zorg ervoor dat de resterende Squid[®] strak rond de kartonnen koker gewikkeld wordt en plak het vast met 3 stukken tape, in het midden en aan de uiteinden. Als Squid[®] niet strak opgerold bewaard wordt, kunnen permanente blazen of plooiën ontstaan.

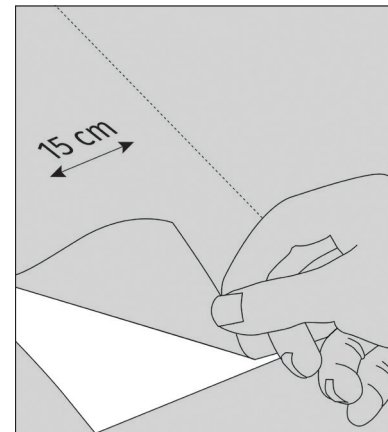


Trek ongeveer 15 cm van de folie los en plooi het over.

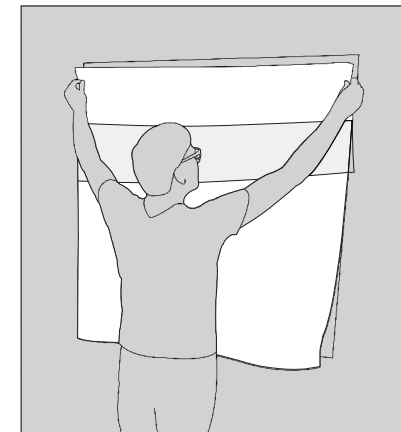


Centreer de Squid[®] op het raam en druk de bovenkant voorzichtig tegen het glas. Trek beetje bij beetje de folie los (per ± 15 cm), terwijl je de Squid zachtjes aan het raam wrijft, van boven naar beneden en van het midden naar buiten.

GRAAG AANDACHTIG LEZEN!


v. 12/2018

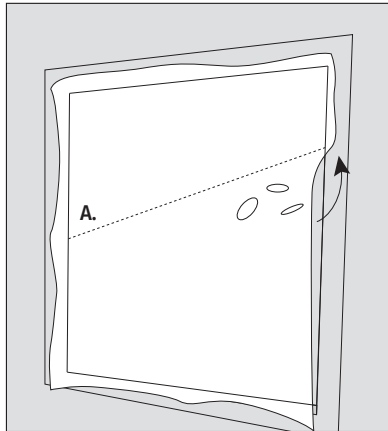


In geval van blazen of plooiën, trek de Squid[®] zachtjes los van het raam tot voorbij de blaas of plooi (A), zonder druk uit te oefenen.

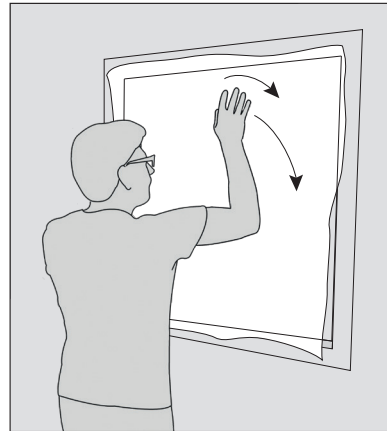


Laat de Squid[®] vervolgens terug op het raam vallen, terwijl je het met de hand of spatel aandrukt. Probeer nooit blazen of plooiën uit te duwen met de spatel, dit vervormt de Squid[®] permanent.

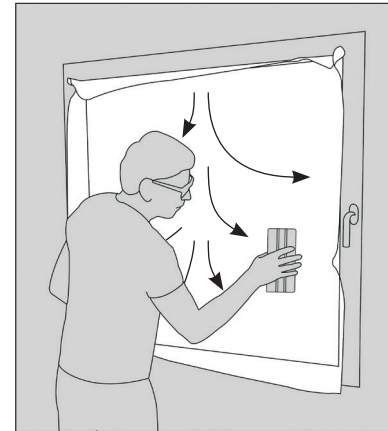

Zodra de Squid[®] plat op het raam ligt, gebruik de spatel om de Squid tegen het glas te kleven. Druk aan vanuit het midden naar buiten (zie pijltjes). Druk goed over de hele oppervlakte, ook de randen en hoeken.

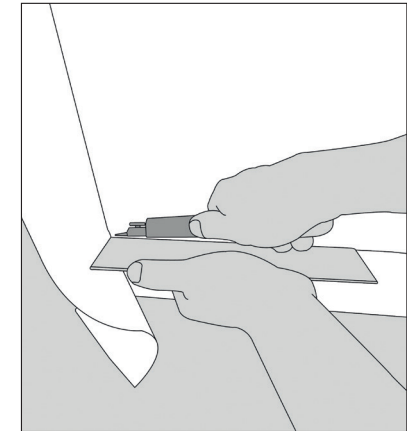


Plaats de spatel naast de siliconerand van het raam en houd het mes tegen de binnenkant van de spatel. Met druk en in een scherpe hoek snijd je alle overtollige randen af. Gebruik om de 2 m een nieuw mesje, zodat de Squid[®] niet rafelt.

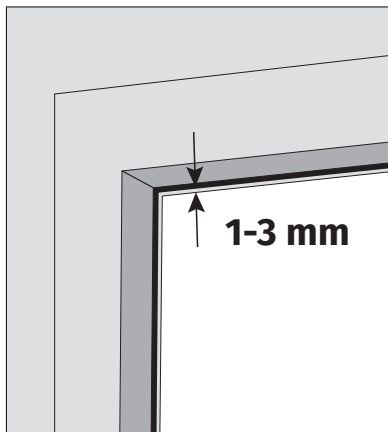

Voor het beste resultaat, wordt een afstand van 1-3 mm tussen de silicone en de Squid[®] aangeraden.



Druk met de spatel stevig (10kg) over de volledige oppervlakte Squid[®], zowel horizontaal als verticaal, om de lijm te activeren. Dit is heel belangrijk om het ontstaan van blazen te vermijden.

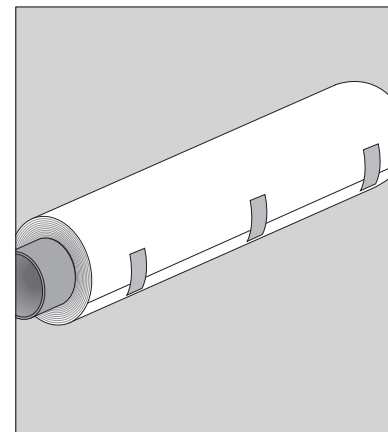

Heb je nog Squid[®] over, bewaar het in zijn originele verpakking, strak rond zijn kartonnen koker gewikkeld. Plak het stevig vast met 3 stukken tape, in het midden en aan de uiteinden.



Veel plezier met Squid[®]!

